HEINNER HBHI-M4ZB1FXSMTC

Ugradbena indukcijska ploča za kuhanje, 4 zone s fleksibilnom zonom · Upute za uporabu (prijevod originalnih uputa s engleskog jezika)

1. Uvod

Pažljivo pročitajte ove upute i sačuvajte ih za buduću uporabu. Upute sadrže sve potrebne informacije o ugradnji, uporabi i održavanju uređaja. Za ispravan i siguran rad uređaja pažljivo ih pročitajte prije ugradnje i uporabe.

2. Sadržaj pakiranja

- Indukcijska ploča za kuhanje
- Upute za uporabu
- Jamstveni list

3. Sigurnosne upute

- Prije uporabe pažljivo pročitajte sve upute i držite ih na dohvat ruke.
- Upute su pripremljene za više modela pa vaš uređaj možda nema sve opisane funkcije. Zato posebnu pozornost obratite na slike.

Ugradnja – opasnost od strujnog udara

- Prije bilo kakvih radova ili održavanja isključite uređaj iz električne mreže.
- Spajanje na ispravno uzemljenje je obavezno.
- Izmjene kućne električne instalacije smije izvoditi samo kvalificirani električar.
- Nepridržavanje ovih uputa može uzrokovati strujni udar ili smrt.

Opasnost od posjekotina

- Oprez – rubovi ploče su oštri. Nepažnja može uzrokovati ozljede ili posjekotine.

Važne sigurnosne upute

- Na uređaj se nikada ne smiju odlagati zapaljivi materijali ili proizvodi.
- Ove informacije dajte osobi koja ugrađuje uređaj.
- Kako bi se izbjegla opasnost, uređaj se mora ugraditi prema ovim uputama za ugradnju. Ugradnju i uzemljenje smije izvesti samo kvalificirana osoba.
- Uređaj mora biti spojen na strujni krug s rastavnom sklopkom koja omogućuje potpuno odvajanje od napajanja.
- Nepravilna ugradnja može poništiti jamstvo i zahtjeve za odgovornost.
- Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili bez iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili su upućene u sigurnu uporabu uređaja i razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca bez nadzora ne smiju čistiti ni održavati uređaj.
- Ako je priključni kabel oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov servis ili slično kvalificirana osoba kako bi se izbjegla opasnost.
- UPOZORENJE: ako je površina napuknuta, isključite uređaj kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
- Metalne predmete poput noževa, vilica, žlica i poklopaca ne stavljajte na ploču jer se mogu zagrijati.
- Za čišćenje ne koristite parni čistač.
- Uređaj nije namijenjen za upravljanje vanjskim mjeračem vremena ili zasebnim sustavom daljinskog upravljanja.
- UPOZORENJE: opasnost od požara – ne odlažite predmete na površine za kuhanje.
- Kuhanje se mora nadzirati. Kratkotrajno kuhanje mora se nadzirati neprekidno.

• UPOZORENJE: kuhanje s masnoćom ili uljem bez nadzora može biti opasno i izazvati požar. NIKADA ne pokušavajte ugasiti vatru vodom – isključite uređaj i pokrijte plamen, npr. poklopcem ili protupožarnim pokrivačem.

Uporaba i održavanje – opasnost od strujnog udara

• Ne kuhajte na slomljenoj ili napuknutoj ploči. Ako površina pukne, odmah isključite uređaj na glavnoj sklopki i obratite se kvalificiranom serviseru.

• Prije čišćenja ili održavanja isključite ploču na glavnoj sklopki.

Opasnost za zdravlje

• Uređaj je usklađen s normama elektromagnetske sigurnosti. Ipak, osobe s elektrostimulatorom srca ili drugim električnim implantatima (npr. inzulinskom pumpom) prije uporabe se moraju posavjetovati s liječnikom ili proizvođačem implantata.

Opasnost od vrućih površina

• Tijekom uporabe dostupni dijelovi uređaja postaju dovoljno vrući da uzrokuju opekline.

• Ne dopustite da tijelo, odjeća ili bilo koji predmet osim odgovarajućeg posuđa dodiruje staklo dok se ne ohladi. Djecu držite podalje.

• Ručke posuda mogu biti vruće. Pazite da ručke ne prelaze iznad drugih uključenih zona i da nisu na dohvat djece.

Opasnost od posjekotina

• Oštrica strugača za staklokeramiku izložena je kad je zaštitni poklopac uvučen. Rukujte njime krajnje oprezno i čuvajte ga izvan dohvata djece.

Ostale važne upute

• Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora tijekom rada. Kipljenje uzrokuje dim i masne mrlje koje se mogu zapaliti.

• Ne koristite uređaj kao radnu površinu ili površinu za odlaganje i ne ostavljajte na njemu predmete ni pribor.

• U blizini uređaja ne ostavljajte magnetizirane predmete (kreditne kartice, memorijske kartice) ni elektroničke uređaje (računala, MP3 playere) jer na njih može utjecati elektromagnetsko polje.

• Uređaj nikada ne koristite za grijanje prostorije.

• Nakon uporabe zone za kuhanje i ploču uvijek isključite tipkama na dodir. Ne oslanjajte se na funkciju prepoznavanja posude.

• Ne dopustite djeci da se igraju uređajem, sjede, stoje ili penju na njega. U ormarićima iznad uređaja ne držite predmete zanimljive djeci.

• Ne popravljajte i ne mijenjajte dijelove uređaja osim ako to upute izričito ne preporučuju. Sve ostale popravke mora obaviti kvalificirani serviser.

• Ne stavljajte i ne ispuštajte teške predmete na ploču i ne stajte na nju.

• Ne koristite posude s neravnim rubovima i ne povlačite posude po staklu jer se staklo može ogrebati. Za čišćenje ne koristite abrazivna sredstva i grube spužvice.

• Uređaj je namijenjen uporabi u kućanstvu i sličnim prostorima: kuhinje za osoblje u trgovinama, uredima i drugim radnim okruženjima; seoske kuće; od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim smještajnim objektima; objekti tipa „noćenje s doručkom”.

• UPOZORENJE: uređaj i njegovi dostupni dijelovi postaju vrući tijekom uporabe. Izbjegavajte dodirivanje grijaćih elemenata. Djecu mlađu od 8 godina držite podalje osim ako su pod stalnim nadzorom.

4. Opis proizvoda

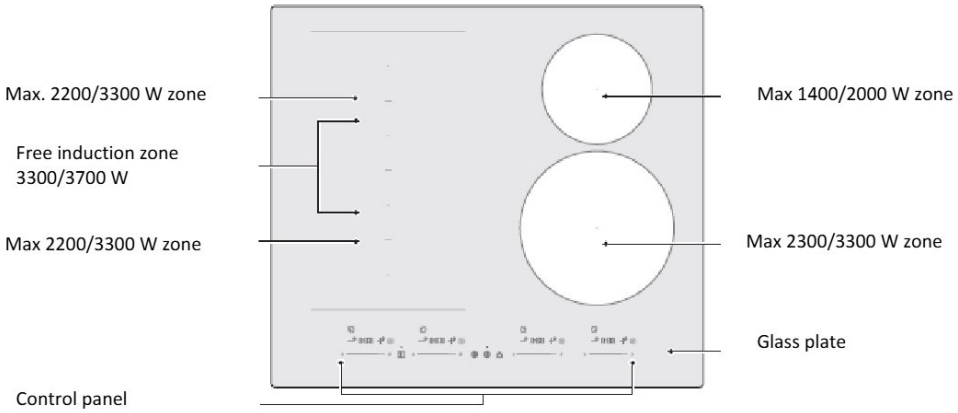

• Pogled odozgo: fleksibilna indukcijska zona (lijevo) maks. 3300/3700 W (boost), zone maks. 2200/3300 W, 2300/3300 W i 1400/2000 W, staklena ploča i upravljačka ploča.

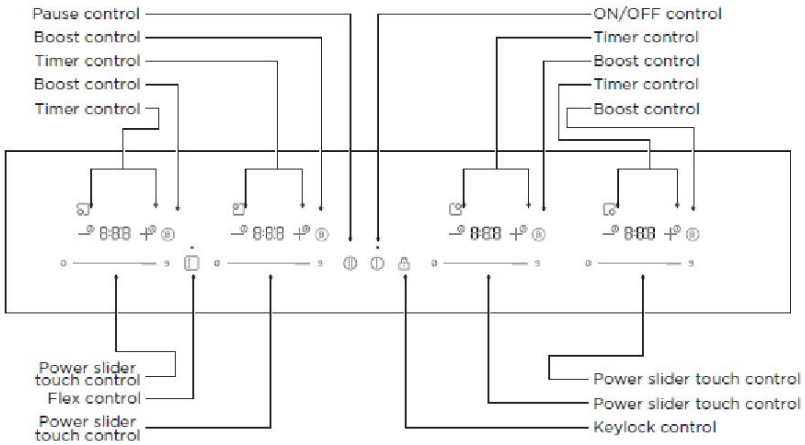

Upravljačka ploča: svaka zona ima vlastiti klizač za razinu snage, tipku Boost (B) i tipke za mjerač vremena (+/–); tipka UKLJ./ISKLJ., tipka zaključavanja, tipka pauze (II) i tipka za fleksibilnu zonu.

5. Uporaba proizvoda

Indukcijsko kuhanje je sigurna, napredna, učinkovita i ekonomična tehnologija. Elektromagnetske oscilacije stvaraju toplinu izravno u posudi, a ne neizravno zagrijavanjem stakla. Staklo se zagrijava samo zato što ga zagrije posuda.

Tipke na dodir

• Tipke reagiraju na dodir – nije potrebno pritiskati.

• Koristite jagodicu prsta, a ne vrh prsta.

• Svaki registrirani dodir potvrđuje se zvučnim signalom.

• Tipke uvijek moraju biti čiste i suhe i ničim prekrivene (npr. priborom ili krpom). I tanak sloj vode može otežati rukovanje.

Odabir odgovarajućeg posuđa

• Koristite samo posuđe s dnom prikladnim za indukciju – potražite simbol indukcije na pakiranju ili na dnu posude.

• Prikladnost možete provjeriti magnetom: ako ga dno posude privlači, posuda je prikladna za indukciju.

• Ako nemate magnet: ulijte malo vode u posudu i stavite je na zonu. Ako na zaslonu ne treperi simbol posude, a voda se zagrijava, posuda je prikladna.

• Nije prikladno posuđe od: čistog nehrđajućeg čelika, aluminija ili bakra bez magnetskog dna, stakla, drva, porculana, keramike i zemljanog posuđa.

• Dna posuda s udjelom aluminija smanjuju feromagnetsku površinu pa se posuda možda neće prepoznati ili se neće dovoljno zagrijati.

• Ne koristite posuđe s neravnim rubovima ili zakrivljenim dnom. Dno mora biti ravno, glatko i iste veličine kao zona. Posude promjera manjeg od 140 mm ploča možda neće prepoznati. Posudu uvijek postavite na sredinu zone.

• Posude uvijek podignite s ploče – ne povlačite ih jer mogu ogrebati staklo.

Veličina posude (promjer dna u mm)

• Zone 1 i 2: min. 100 – maks. 220

• Zona 3: min. 100 – maks. 150

• Zona 4: min. 140 – maks. 210

• Fleksibilna zona: min. 210 – maks. 220 × 380

1. Početak kuhanja

1. Dodirnite tipku UKLJ./ISKLJ. Oglasit će se zvučni signal, a zasloni zona prikazat će „–” – ploča je u stanju pripravnosti.

2. Stavite odgovarajuću posudu na željenu zonu. Dno posude i površina zone moraju biti čisti i suhi.

3. Svaka zona ima vlastiti klizač, tipku Boost i tipke mjerača vremena kojima se neovisno podešavaju razina snage i vrijeme.

4. Razinu snage podesite dodirom klizača. Ako u roku od 20 sekundi ne odaberete razinu, ploča se automatski isključuje. Razinu možete mijenjati u bilo kojem trenutku.

Ako zaslon naizmjence prikazuje simbol posude i razinu snage, posuda nije na pravoj zoni, nije prikladna za indukciju ili je premala / nije centrirana. Bez odgovarajuće posude nema zagrijavanja; zaslon se isključuje nakon 1 minute.

2. Završetak kuhanja

1. Povucite klizač zone do kraja ulijevo dok zaslon ne pokaže „0”; nakon 3 s zona se isključuje i prikazuje „–”.

2. Cijelu ploču isključite tipkom UKLJ./ISKLJ.

3. Pazite na vruće površine: „H/h” označava zonu koja je još vruća. Oznaka nestaje kad se površina ohladi. Preostalu toplinu možete iskoristiti za uštedu energije.

3. Funkcija Boost

• Uključivanje: dodirnite UKLJ./ISKLJ., zatim tipku „B” željene zone – zaslon prikazuje animaciju i snaga je maksimalna.

• Isključivanje: pomaknite klizač zone – boost se prekida i prikazuje se razina. Po isteku vremena boosta zona se vraća na prethodnu razinu (ako je bila 0, nastavlja na razini 9).

• Funkcija radi na svim zonama. Zona se vraća na izvornu postavku nakon 10 minuta, fleksibilna zona nakon 5 minuta.

• Ako je boost aktivan na jednoj zoni pa uključite susjednu zonu, prva automatski prelazi na razinu 9 (i obrnuto).

4. Fleksibilna zona

• Može se koristiti kao jedna velika zona ili kao dvije zasebne zone, ovisno o potrebi. Sastoji se od dva neovisna induktora.

• Kad radi kao jedna zona, dio koji nije prekriven posudom automatski se isključuje nakon 8 sekundi.

• Za pravilno prepoznavanje i ravnomjerno zagrijavanje: posude manje od 21 cm postavite na prednji ili stražnji dio zone; veće posude mogu stajati bilo gdje na zoni.

5. Zaključavanje tipki (zaštita od djece)

• Zaključavanje: dodirnite tipku zaključavanja – zaslon prikazuje „Lo”. Sve tipke osim UKLJ./ISKLJ. su onemogućene.

• Otključavanje: dodirnite i zadržite tipku zaključavanja. U hitnom slučaju ploču uvijek možete isključiti tipkom UKLJ./ISKLJ., ali pri sljedećoj uporabi najprije je otključajte.

6. Mjerač vremena

• Svaka zona ima vlastite tipke za povećanje i smanjenje vremena. Kratki dodir mijenja vrijeme za 1 min, dugi dodir za 10 min. Najdulje vrijeme je 8:00 h, odnosno najviše zadano vrijeme rada za odabranu razinu (vidi tablicu u točki 10).

• U fleksibilnom načinu tipke vremena upravljaju fleksibilnom zonom; pri ulasku u fleksibilni način mjerač je isključen.

• Dok je mjerač aktivan, zaslon prikazuje preostalo vrijeme; dodirom klizača vidite i mijenjate razinu.

• Mjerač poništavate istodobnim pritiskom tipki + i – oko 1 s.

7. Pauza

• Tijekom rada dodirnite „II” – sve zone prelaze na razinu održavanja topline (2), a rade samo tipke zaključavanja, „II” i UKLJ./ISKLJ.

• Ponovnim dodirom „II” vraćaju se izvorne postavke i kuhanje se nastavlja.

8. Premještanje posude (Pan transfer)

• Funkcija je tvornički isključena. Uključivanje/isključivanje: uključite ploču i unutar 10 s zadržite 3 s tipku smanjenja vremena lijeve prednje (LF) zone. „On” = funkcija uključena, „OF” = isključena.

• Kad posudu premjestite s jedne zone na drugu, nova zona treperi uz zvučni signal; potvrdite dodirom tipke Boost trepereće zone i prenose se razina i vrijeme. Ako ne potvrdite u roku od 10 s, prijenos se poništava. Funkcija ne radi dok je zona u boost načinu.

9. Pan control (automatska razina prema položaju posude)

• Nakon uključivanja zadržite tipku za fleksibilnu zonu 3 s. Razina se mijenja prema položaju posude na fleksibilnoj zoni: naprijed – razina 2, sredina – razina 5, straga – razina 9.

• Za izlaz ponovno dodirnite tipku za fleksibilnu zonu.

10. Zadano vrijeme rada (automatsko isključivanje)

Automatsko isključivanje je sigurnosna funkcija koja isključuje ploču ako je zaboravite isključiti. Zadana vremena rada: pauza 8 h; razine 1–2: 8 h; razine 3–4: 6 h; razine 5–6: 4 h; razine 7–8: 2 h; razina 9: 1,5 h.

Savjeti za kuhanje

• Pazite pri prženju jer se ulje i masnoća vrlo brzo zagrijavaju, osobito uz Boost. Pri vrlo visokim temperaturama ulje se može samo zapaliti – ozbiljna opasnost od požara.

• Kad jelo zakuha, smanjite razinu. Poklopac skraćuje vrijeme kuhanja i štedi energiju. Koristite što manje tekućine ili masnoće. Počnite na visokoj razini pa je smanjite kad se jelo zagrije.

• Lagano kuhanje (oko 85 °C) idealno je za juhe, variva i umake od jaja ili brašna. Za kuhanje riže metodom upijanja možda će trebati razina malo viša od najniže.

• Odresci: meso ostavite 20 min na sobnoj temperaturi, zagrijte tavu s debelim dnom, premažite meso uljem, okrenite samo jednom (2–8 min po strani) i prije posluživanja ostavite nekoliko minuta da odstoji.

• Prženje uz miješanje (wok): koristite ravni wok ili veliku tavu za indukciju, pripremite sve sastojke, kuhajte u manjim količinama, najprije meso pa povrće, zatim smanjite razinu, vratite meso i dodajte umak. Poslužite odmah.

• Ako na ploči ostane neodgovarajuća ili nemagnetska posuda ili sitan predmet (nož, vilica, ključ), ploča nakon 1 minute prelazi u stanje pripravnosti; ventilator hladi ploču još 1 minutu.

Preporučene razine (okvirno)

• 1–2: lagano podgrijavanje malih količina, otapanje čokolade i maslaca, lagano krčkanje, sporo zagrijavanje

• 3–4: podgrijavanje, brzo krčkanje, kuhanje riže

• 5–6: palačinke

• 7–8: pirjanje, kuhanje tjestenine

• 9/P: prženje uz miješanje, pečenje mesa na jakoj vatri, zakuhavanje juhe, kuhanje vode

6. Ugradnja

Izrez u radnoj ploči

Izrežite radnu ploču prema dimenzijama na crtežu. Oko otvora mora ostati najmanje 5 cm slobodnog prostora. Debljina radne ploče mora biti najmanje 30 mm, a materijal otporan na toplinu i izolacijski (drvo i slični vlaknasti ili higroskopni materijali ne smiju se koristiti ako nisu impregnirani). Razmak između bočnih strana ploče i unutarnjih površina izreza mora biti najmanje 3 mm.

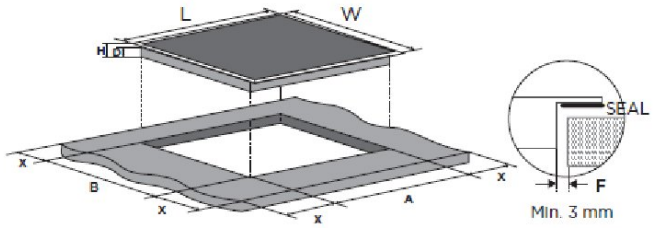

L (mm)	W (mm)	H (mm)	D (mm)	A (mm)	B (mm)	X (mm)	F (mm)
590	520	53	49	560±1	480±1	50	3

• Dimenzije uređaja: 590 × 520 mm, visina 53 mm (ugradbena dubina 49 mm). Izrez: 560 (+1) × 480 (+1) mm; min. 50 mm od ruba radne ploče; razmak 3 mm.

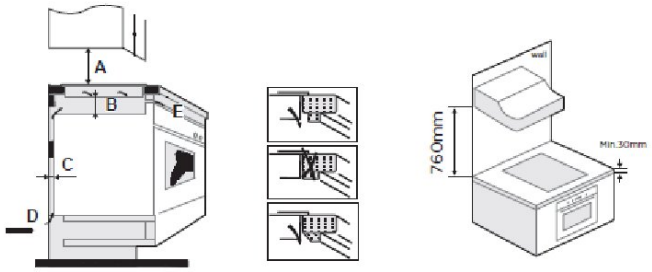

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D	E
760	15	20	Air intake	Air exit 2 mm

• Razmak između ploče i ormarića iznad nje mora biti najmanje 760 mm. Ulaz i izlaz zraka ne smiju biti blokirani (razmaci 15 mm i 20 mm prema crtežu, prorez 2 mm).

Upozorenje – odgovarajuća ventilacija

• Ventilacijski otvori oko ploče ne smiju biti zaklonjeni radnom pločom.

• Ispod ploče, na najmanje 15 mm od njezina dna, pričvrstite vijcima drvenu pregradu kako biste spriječili dodir s vrućim dnom i strujni udar.

• Ljepilo kojim su obloge spojene s namještajem mora biti otporno na najmanje 150 °C; stražnji zid i susjedne površine moraju podnositi 90 °C.

Prije ugradnje provjerite

• Radna ploča je ravna i u razini, bez konstrukcijskih elemenata koji smetaju, od materijala otpornog na toplinu.

• Ako se ploča ugrađuje iznad pećnice, pećnica mora imati ugrađeni ventilator za hlađenje.

• Ugradnja je u skladu sa svim propisanim razmacima, normama i propisima.

• U fiksnu instalaciju ugrađena je odobrena rastavna sklopka s razmakom kontakata od najmanje 3 mm na svim polovima, lako dostupna korisniku nakon ugradnje.

• Za zidove oko ploče koristite toplinski otporne i lako perive obloge (npr. keramičke pločice).

• Prije ugradnje zalijepite brtvenu traku: okrenite uređaj, uklonite zaštitnu foliju s dvostrano ljepljive spužvaste trake i zalijepite je na donju stranu staklene ploče tako da ne prelazi rub stakla.

Važno

1. Indukcijsku ploču mora ugraditi kvalificirano osoblje. Ne ugrađujte je sami.

2. Ploča se ne smije ugraditi izravno iznad perilice posuđa, hladnjaka, zamrzivača, perilice ili sušilice rublja jer vlaga može oštetiti elektroniku.

3. Ploču ugradite tako da je osigurano dobro odvođenje topline.

4. Zid i površine iznad radne ploče moraju biti otporni na toplinu; slojevi i ljepila moraju biti otporni na toplinu.

5. Ne koristite parni čistač.

Nakon ugradnje provjerite

- Priključni kabel nije dostupan kroz vrata ormarića ili ladice.
- Postoji dovoljan dotok svježeg zraka do dna ploče.
- Ako je ploča iznad ladice ili ormarića, ispod nje je ugrađena toplinska zaštitna pregrada.
- Rastavna sklopka je lako dostupna korisniku.

Nosači za pričvršćivanje

Uređaj položite na stabilnu, glatku podlogu (npr. ambalažu) i ne opterećujte tipke. Pričvrstite ploču za radnu površinu pomoću 4 nosača na dnu uređaja i prilagodite njihov položaj debljini radne ploče. Nosači nakon ugradnje ne smiju dodirivati unutarnje površine radne ploče.

Priključak na električnu mrežu

Ploču na mrežu smije priključiti samo kvalificirana osoba. Prethodno provjerite: kućna instalacija odgovara snazi ploče, napon odgovara podacima na natpisnoj pločici, presjek kabela podnosi navedeno opterećenje. Ne koristite adaptere, reduktore ni razdjelnike – mogu uzrokovati pregrijavanje i požar. Kabel ne smije dodirivati vruće dijelove i njegova temperatura nigdje ne smije prijeći 75 °C.

- Provjerite s električarom je li kućna instalacija prikladna bez izmjena; izmjene smije izvoditi samo kvalificirani električar.
- Oštećeni kabel smije zamijeniti samo ovlašteni servis odgovarajućim alatom.
- Pri izravnom spajanju na mrežu mora se ugraditi svepolni prekidač s razmakom kontakata od najmanje 3 mm.
- Kabel se ne smije savijati ni gnječiti i mora se redovito provjeravati. Nakon ugradnje dno ploče i kabel nisu dostupni.

7. Čišćenje i održavanje

Svakodnevna prljavština na staklu (otisci prstiju, mrlje od hrane, nešećerni izljevi)

1. Isključite ploču. 2. Nanesite sredstvo za čišćenje staklokeramike dok je staklo još toplo (ne vruće!). 3. Isperite i obrišite čistom krpom ili papirnatim ručnikom. 4. Ponovno uključite ploču.

- Kad je ploča isključena, nema oznake vruće površine, ali zona i dalje može biti vruća – budite krajnje oprezni.
- Grube i abrazivne spužvice i sredstva mogu ogrebati staklo. Na ploči nikad ne ostavljajte ostatke sredstva za čišćenje jer staklo može ostati zamrljano.

Prekipjela hrana, rastopljeni i vrući šećerni izljevi

- Odmah ih uklonite strugačem za staklokeramiku, pazeći na vruće zone: isključite ploču, držite strugač pod kutom od 30° i odgurnite prljavštinu na hladni dio, pokupite je krpom, zatim postupite kao kod svakodnevne prljavštine.
- Mrlje od šećera uklonite što prije – ako se ohlade na staklu, mogu trajno oštetiti površinu.
- Opasnost od posjekotina: oštrica strugača je izuzetno oštra; čuvajte ga izvan dohvata djece.

Izljevi na tipkama

- Isključite ploču, upijte tekućinu, obrišite područje tipki vlažnom spužvom i potpuno ga osušite papirnatim ručnikom, zatim ponovno uključite ploču. Dok je na tipkama tekućina, ploča se može oglasiti i isključiti, a tipke možda neće raditi.

8. Rješavanje problema

- Ploča se ne uključuje – nema napajanja: provjerite je li ploča priključena i uključena te postoji li nestanak struje. Ako problem ostaje, pozovite kvalificiranog servisera.
- Tipke ne reagiraju – tipke su zaključane: otključajte ih (vidi točku 5).
- Tipkama se teško upravlja – tanak sloj vode ili dodir vrhom prsta: osušite područje tipki i koristite jagodicu prsta.

• Staklo se grebe – posuđe s grubim rubovima ili neodgovarajuća abrazivna sredstva: koristite posuđe s ravnim i glatkim dnom.

• Neke posude pucketaju ili škljocaju – posljedica konstrukcije posuđa (slojevi različitih metala); to je normalno i nije kvar.

• Tiho zujanje na visokoj razini – posljedica indukcijske tehnologije; normalno je i smanjuje se pri nižoj razini.

• Zvuk ventilatora – ugrađeni ventilator štiti elektroniku od pregrijavanja i može raditi i nakon isključivanja ploče. To je normalno; ne isključujte napajanje dok ventilator radi.

• Posude se ne zagrijavaju i na zaslonu je simbol posude – posuda nije prikladna za indukciju, premala je ili nije centrirana: koristite prikladno posuđe i centrirajte ga.

• Ploča ili zona se neočekivano isključila uz zvučni signal i kod greške – tehnički kvar: zapišite kod, isključite napajanje i obratite se kvalificiranom serviseru.

Kodovi grešaka

• E1, E2, E7 – kvar temperaturnog osjetnika: obratite se servisu.

• E3, E4 – kvar temperaturnog osjetnika IGBT-a: obratite se servisu.

EU – neispravna veza između upravljačke i glavne ploče ili greška komunikacije: obratite se servisu.

• EL / EH – nepravilan napon napajanja: provjerite napajanje i uključite ploču kad je napon ispravan.

C1 – previsoka temperatura staklokeramičke ploče: ponovno uključite nakon što se ploča ohladi.

C2 – previsoka temperatura IGBT-a: ponovno uključite nakon što se ploča ohladi.

• F5, F6 – neispravnost ventilatora: obratite se servisu.

EF – dvije ili više tipki dugo su aktivirane: očistite područje tipki.

Ostali kvarovi (otklanja ovlašteni servis)

• LED ne svijetli nakon priključivanja: provjerite utikač i utičnicu; ostalo (veza ili oštećenje pomoćne ili upravljačke ploče) otklanja servis.

• Neke tipke ne rade ili zaslon nije normalan: oštećena upravljačka ploča – servis.

• Indikator radi, ali nema zagrijavanja: previsoka temperatura ploče ili okoline, blokiran ulaz/izlaz zraka ili kvar ventilatora – osigurajte ventilaciju; ako problem ostaje, servis.

• Grijanje se naglo prekida i zaslon treperi „u”: neodgovarajuća ili premala posuda – koristite odgovarajuću posudu; ako je uređaj pregrijan, pričekajte da se ohladi i ponovno ga uključite tipkom UKLJ./ISKLJ.

• Neuobičajen zvuk motora ventilatora: oštećen ventilator – servis.

Servis i zaštita okoliša

Uvijek koristite originalne rezervne dijelove. Pri kontaktu s ovlaštenim servisom pripremite model i serijski broj s natpisne pločice. Zadržano pravo izmjena bez prethodne najave.

Pomozite zaštititi okoliš: neispravne električne uređaje predajte u odgovarajuće reciklažno dvorište u skladu s lokalnim propisima.

HEINNER je registrirani zaštitni znak tvrtke Network One Distribution SRL. Proizvođač: Network One Distribution SRL (NOD), Marcel Iancu 3-5, Bukurešt, Rumunjska · www.heinner.com · www.nod.ro. Proizvod je usklađen s normama i standardima Europske unije.

Distributer za Hrvatsku: Excetra d.o.o., Zagreb · Ovo je prijevod originalnih uputa proizvođača s engleskog jezika.